
## **PHILIPS** service)

**RADIO** 22RB361



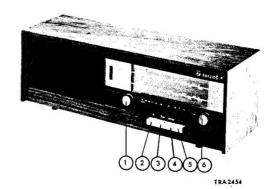

Volume control + tone switch Volumeregelaar + **R31** toonschakelaar R31 Contrôle de volume + commutateur de tonalité Lautstärkeregler + SK-B Klangschalter Control de volumen + conmutador de tonalidad

> Mains switch Netschakelaar SK-A Interrupteur secteur Netzschalter Conmutador de red

MW switch MG-schakelaar Commutateur PO SK-M MW-Schalter Conmutador OM

FM switch FM-schakelaar Commutateur FM SK-F UKW-Schalter Conmutador FM

PU switch SK-M PU-schakelaar Commutateur PU SK-F TA-Schalter Conmutador PU

LW switch LG-schakelaar Commutateur GO SK-L LW-Schalter Conmutador OL

Tuning Afstemming C14 - C16 Syntonisation 6 Abstimmung C19-C20 Sintonia

AD 2700/06 Loudspeaker 452 kc/s (AM) 10,7 Mc/s (FM) Mains voltages 110-127-220 V 32 W (220 V) Consumption 1,5 W Output

447x200x159 mm

Luidspreker Haut-parleur MF FI

ZF Netzspannungen Tensions de Netspanningen secteur Consommation Verbrauch Puissance Ausgangs-Uitgangsverleistung Afmetingen Dimensions Abmessungen

AD 2700/06 Lautsprecher 452 kc/s (AM) 10,7 Mc/s (FM) 110-127-220 V 32 W (220 V) 1,5 W 447x200x159 mm

Tensiones de red Consumo

Altavoz

Tension de salida Dimensiones

WAVE RANGES - GOLFGEBIEDEN - GAMMES D'ONDES - WELLENBEREICHE - MARGENES DE ONDAS

Verbruik

mogen

LW - LG - GO - LW - OL

Dimensions

: 185 - 588 m (1620 - 510 : (108 - 87,5 Mc/s) : 1154 - 2000 m (260 - 150 kc/s)

VALVES - BUIZEN - TUBES - ROEHREN - VALVULAS

**B**1 ECH81 B2 EBF89 B3 ECL86 EM87 **B4** 8024D/71 LA1

DIODES - TRANSISTORS

GR1 **OA90** GR2,3 2-AA119 GR4 **BA102** B250 C100td GR5 TS1 AF124 TS2 AF125

SERVICE INFORMATION

Ser necum  E-a-1 E-a-2 E-a-3	Wave range Golfgebied Gamme d'ondes Wellenbereich Margen de ondas	Trimming point Trimpunt Point de réglage Trimmpunkt Punto de ajusta	Signal Signaal Signal Signal Señal	Trim Afregelen Régler Abgleichen Ajústense	Indication Aanwijzing Indication Anzeige Indicación	
IF-MF-FI-ZF-FI (AM)	MW-MG-PO-MW-OM	1620 kc/s	452 kc/s-2B1 via 33000 pF	S22, <b>S</b> 23, S16, S17	Max. output	
RF-HF-HF-RF (AM)	MW-MG-PO-MW-OM	510 kc/s	510 kc/s	S12, S13		
		1620 kc/s	1620 kc/s	C21		
	LW-LG-GO-LW-OL	510 kc/s	150 kc/s	C31	Max. output	
		550 kc/s	155 kc/s	S10		
	MW-MG-PO-MW-OM	550 kc/s	550 kc/s	S11		
		1550 kc/s	1550 kc/s	C18		
	LW-LG-GO-LW-OL	550 kc/s	155 kc/s	S11		
		1550 kc/s	255 kc/s	C32		
IF-MF-FI-ZF-FI (FM)	FM-UKW		1) 2B2	S18 2)		
			10,7 Mc/s 2B1	S14, S15, S18		
		87,2 Mc/s		S8, S9, S18	3)	
			1500 pF 1 1 Cu	S20, S21 4)	5)	
RF-HF-HF-RF (FM)	FM-UKW	87,2 Mc/s	87,2 Mc/s	S6,S7		
		108,5 Mc/s	108,5 Mc/s	C17		
		88,5 Mc/s	88,5 Mc/s	S4	Max. DV 6)	
		107,5 Mc/s	107,5 Mc/s	C15	]	

The signal to be applied is FM-modulated with 20 kc/s sweep.
 Disconnect C48. Connect an oscilloscope to junction R24, R21, C47 via the accompanying network.
 Adjust the response curve to maximum height and symmetry.
 Connect C48. Shift the network to junction DF1, R41.
 Adjust the S-curve to maximum height and symmetry.
 Connect the DV across C48.

1) Het toe te voegen signaal is FM-gemoduleerd met zwaai van 20 kHz.

C48 losmaken. Sluit een oscillograaf aan via bijgaand netwerk op het knooppunt R24, R21, C47.
 Afregelen op max. hoogte en symmetrie van de doorlaatkromme.

4) C48 vastmaken. Netwerk verleggen naar knooppunt DF1, R41.
5) Afregelen op max. hoogte en symmetrie van de S-kromme.

6) Sluit de DV aan over C48.

1) Le signal à appliquer est modulé en fréquence avec une excursion de 20 kHz.

2) Déconnecter C48. Connecter un oscilloscope au noeud R24, R21, C47 par l'intermédiaire du réseau joint.

3) Ajuster à la hauteur et à la symétrie maximales de la courbe de réponse.

4) Connecter C48. Déplacer le réseau au noeud DF1, R41.
5) Ajuster à la hauteur et à la symétrie maximales de la courbe S.
6) Connecter le voltmètre à diode à travers C48.

Das zuzuführende Signal ist FM-moduliert mit einem Hub von 20 kHz.
 C48 lösen. Einen Oszillografen über das beigefügte Netzwerk an den Knotenpunkt R24, R21, C47 anschliessen.


3) Auf maximale Höhe und Symmetrie der Durchlasskurve abgleichen.

4) C48 befestigen. Netzwerk nach Knotenpunkt DF1, R41 verlagern. 5) Auf maximale Höhe und Symmetrie der S-Kurve abgleichen.

6) Das Diodenvoltmeter über C48 anschliessen.

1) La señal a aplicar está modulada en frecuencia con una excursión de 20 kc/s.

1) La Senial a Apricar esta modulata en ricetatra con una excursión de 20 kc/s.
2) Suéltese C48. Conéctese un oscilógrafo a traves de la red adyacente a la unión R24, R21, C47.
3) Ajústese a altura máxima y simetría de la curva de respuesta.
4) Fifese C48. Trasládese la red a la unión DF1, R41.
5) Ajústese a altura máxima y simetría de la curva S.
6) Conéctese el voltímetre de diode en paralelo a C48.

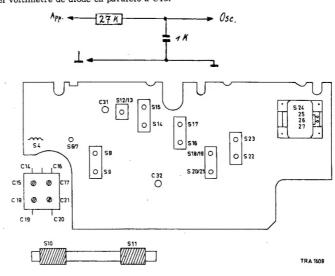

Cabinet Foot Turret Push button Grommet fix. chassis  Back plate Mains switch Mains switch lever Link for slide Knob (1,6) Tuning spindle with pulley  Voltage adaptor Spring in knob (1,6) Pulley (9 mm) Lampholder  Socket aerial Socket PU Slide switch LW Slide LW	4822 425 50034 4822 107 00765 4822 535 90351 4822 410 20465 4822 325 80077 4822 435 20045 4822 072 00083 4822 404 20059 4822 193 00776 4822 413 40268 4822 528 80245 4822 193 00768 A3 319 13 4822 208 00255 A3 311 15 4822 193 00782 979/F5x1 4822 193 00809 4822 193 00811	Kast Poot Draagnok chassis Druktoets Tule, bev. chassis Achterwand Netschakelaar Hefboom netschakelaar Koppelstuk voor schuif Knop (1,6) Afstemas met rol Spanningsomschakelaar Veer in knop (1,6) Rol (9 mm) Lamphouder Stekerbus antenne Stekerbus PU Schuifschakelaar LG Schuif LG	Ebénisterie Pied Came de support Touche Manchon fix.  Paroi arrière Commutateur secteur Levier comm. secteur Pièce de couplage pour tiroir Bouton (1,6) Axe de syntonisation avec rouleau Carrousel de tension Ressort dans bouton (1,6) Rouleau (9 mm) Supporte de lampe  Douille antenne Fiche femelle PU Comm. à glisser GO Tiroir GO	Knopf (1,6)  Abstimmachse mit Seilrol-le Spannungswähler Feder in Knopf (1,6) Seilrolle (9 mm) Lampenfassung  Steckerbuchse Antenne Kontrastecker TA Schiebeschalter LW Schieber LW	4822 425 50034 4822 107 00765 4822 535 90351 4822 410 20465 4822 325 80077  4822 435 20045 4822 072 00083 4822 404 20059 4822 193 00776 4822 413 40268 4822 528 80245  4822 193 00768 A3 319 13 4822 208 00255 A3 311 15  4822 193 00782 979/F5x1 4822 193 00809 4822 193 00811 4822 193 00812	Mueble Pata Perno soporte chasis Pulsador Manguito  Panel posterior Conmutador de red Palancas conmutador de red Pieza de acoplo para deslizador Botón (1,6)  Eje de sintonía con rollo  Selecteur de tensión Resorte en botón (1,6) Rollo (9 mm) Soporte de lampe  Hembrilla antena Enchufe hembra PU Conm. deslizante OL Deslizador OL Conm. deslizante FM
Slide switch LW	4822 193 00809					
Slide FM Slide switch MW Slide MW Screw fix. scale Dial	4822 193 00813 4822 193 00814 4822 193 00815 A3 136 92 4822 333 50172	Schuif FM Schuifschakelaar MG Schuif MG Schroef bev. schaal Schaal	Tiroir FM Comm. à glisser PO Tiroir PO Vis fix. cadran Cadran	Schieber UKW Schiebeschalter MW Schieber MW Schraube Bef. Skala Skala	4822 193 00813 4822 193 00814 4822 193 00815 A3 136 92 4822 333 50172	Deslizador FM Conmutador deslizante OM Deslizador OM Tornillo fij. escala Escala

•						
	•					
Input coil FM Ingangsspoel FM Bobine d'entrée FM UKW-Eingangsspule Bobina de entrada FM	4822 193 00789	Oscillator coil MW+LW Oscillatorspoel MG+LG Bobine oscillatrice PO+GO Oszillatorspule MW+LW Bobina de oscilador OM+OL	S22 ) S23 ) C51 ) C52 )	IF band-pass filter AM MF-bandfilter AM Filtre passe-bande FI, AM ZF-Bandfilter, AM Filtro de pasabanda FI, AM	A3 910 39	
IF coil FM MF-spoel FM S5 Bobine FI, FM ZF-Spule UKW Bobina FI, FM	4822 193 00792	S14 ) IF band-pass filter FM MF-bandfilter FM S15 ) Filtre passe-bande FI, FM 4822 193 ( C35 ) ZF-Bandfilter UKW Filtro de pasabanda FI, FM	S24 ) S25 ) 00797 S26 ) S27 ) VL1)	Loudspeaker transformer Luidsprekertransformator Transformateur de h-p Lautsprechertransformator Transformador de altavoz	4822 193 00798	
IF band-pass filter FM SS ) MF-bandfilter FM SS ) Filtre passe-bande FI, FM C23 ) ZF-Bandfilter UKW Filtro de passabanda FI, FM	4822 193 00794	S16 ) IF band-pass filter AM MF-bandfilter AM S17 ) Filtre passe-bande FI, AM A3 910 39 C37 ) ZF-Bandfilter AM Filtro de pasabanda FI, AM	S31 ) S32 )	Mains transformer Nettransformator Transformateur secteur Netztransformator Transformador de red	4822 193 00799	
Ferroceptor MW+LW Ferroceptor MG+LG Ferrocapteur PO+GO Ferroceptor MW+LW Ferrocaptor OM+OL	4822 193 00816	S18 ) Ratio detector S19 ) Ratiodetector S20 ) Detecteur de rapport 4822 193 S21 ) Ratiodetektor C45 ) Detector de razon	00849 LS	Loudspeaker Luidspreker Haut-parleur Lautsprecher Altavoz	940/AD3706RM	
C4,5,11 5000 pF C10 560 pF 63 V C12 82 pF C14+21 C26 4700 pF C29 360 pF 125 V C30 240 pF C31,32 100 pF C44 10 µF 16 V C48 2,5 µF 64 V C57 39000 pF 25 V C59,61 10000 pF 25 V	4822 069 00627 4822 069 00675 4822 069 00634 4822 059 00354 4822 069 01023 4822 069 01024 907/25E-100E 909/W10 909/Z2,5 4822 069 01097 4822 069 01093	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4822 069 01101 4822 069 00957 909/U64+909/6,6 4822 069 00996 4822 101 10074 900/T27K E 001 AC/A10K E 001 AC/A2K2 E 001 AC/A120E 4822 071 00885 E 001 AC/A150E C49,50 R18 C54,55 R22 C49,50 R23,24 C46,47 LA1 VL1,2 GR5	) 12 kΩ + 2x1000 pF ) 12 kΩ + 2200 pF	4822 220 00362 E 551 AA/24+44 4822 071 01049 4822 071 00887 4822 071 00888 955/D6,3x320 A3 425 53 4822 130 50228	22RB361

